

embou

tu operadora, la de todos, la de Aragón

GRUPO MASMOVIL

TUTORIAL DE CONFIGURACIÓN APN DE TERMINALES ANDROID



1

Insertar la tarjeta SIM Embou en un terminal libre o liberalizado


SIGUIENTE PASO



2

Menú

SIGUIENTE PASO

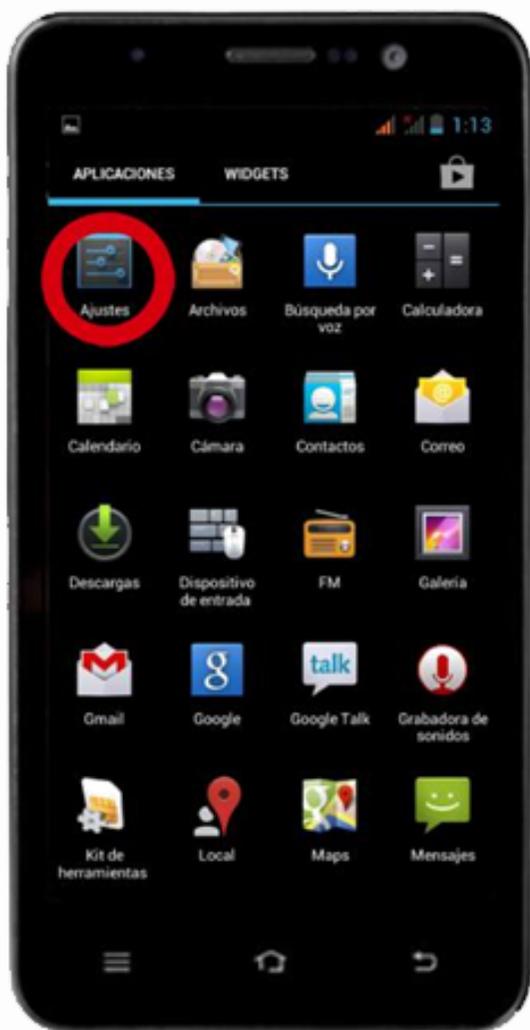

3

Ajustes


SIGUIENTE PASO



4

Más

SIGUIENTE PASO

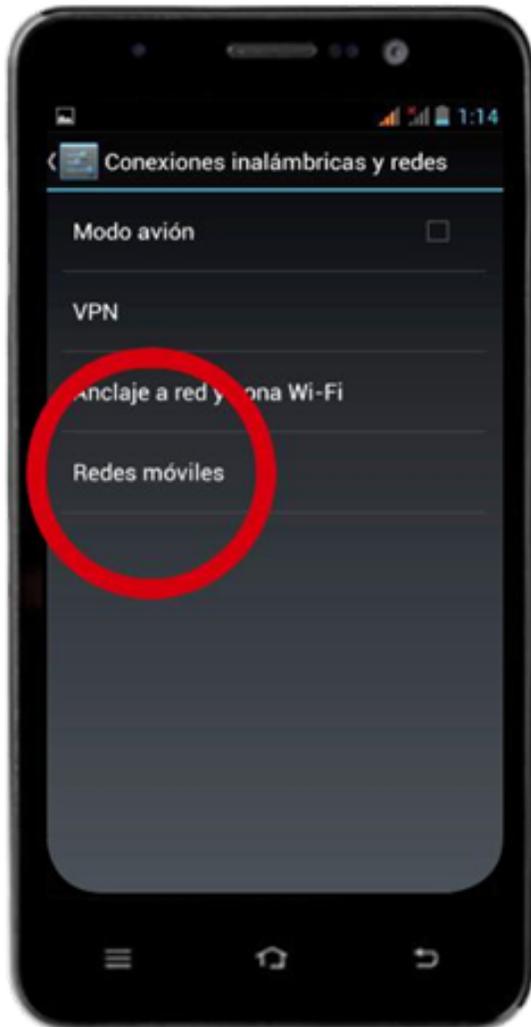

5

Conexiones inalámbricas y
redes. Redes móviles


SIGUIENTE PASO



6

Configuración de red móvil.

SIGUIENTE PASO

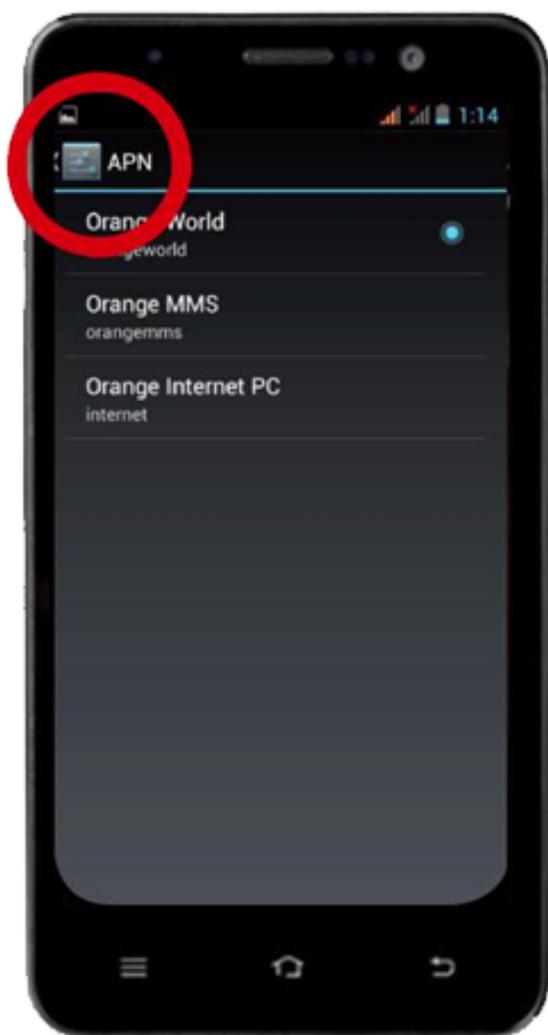

7

APN

SIGUIENTE PASO



8

Botón de menú
(generalmente abajo a la izquierda).


SIGUIENTE PASO



9

APN Nuevo:
Nombre → Embou APN → internetmas


SIGUIENTE PASO

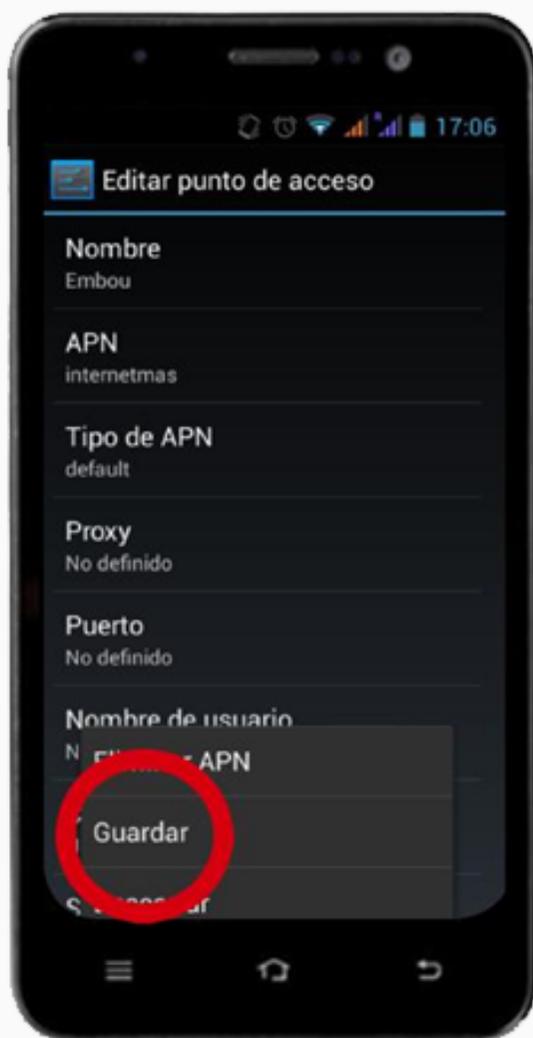

10

De nuevo botón de menú
y seleccionar "Guardar"


SIGUIENTE PASO

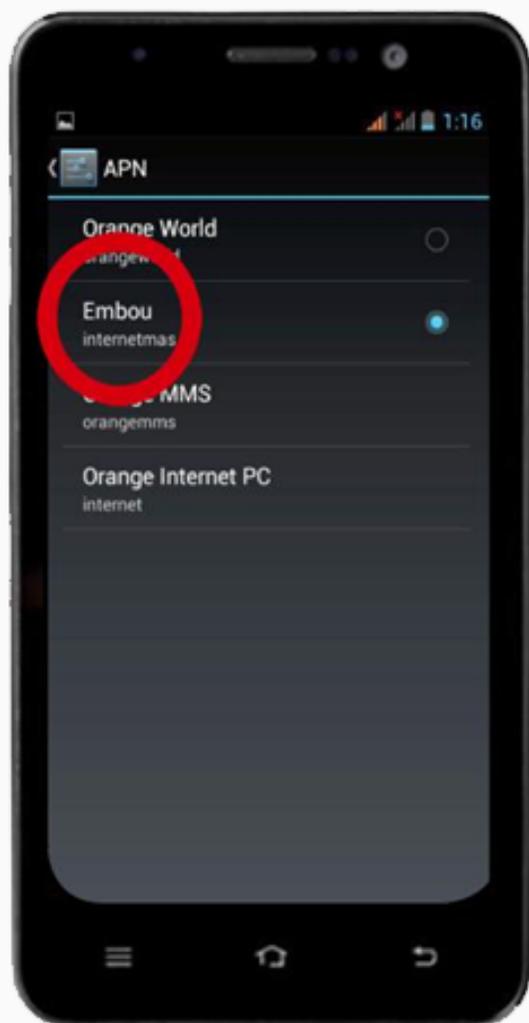

11

Seleccionar APN Embou

SIGUIENTE PASO

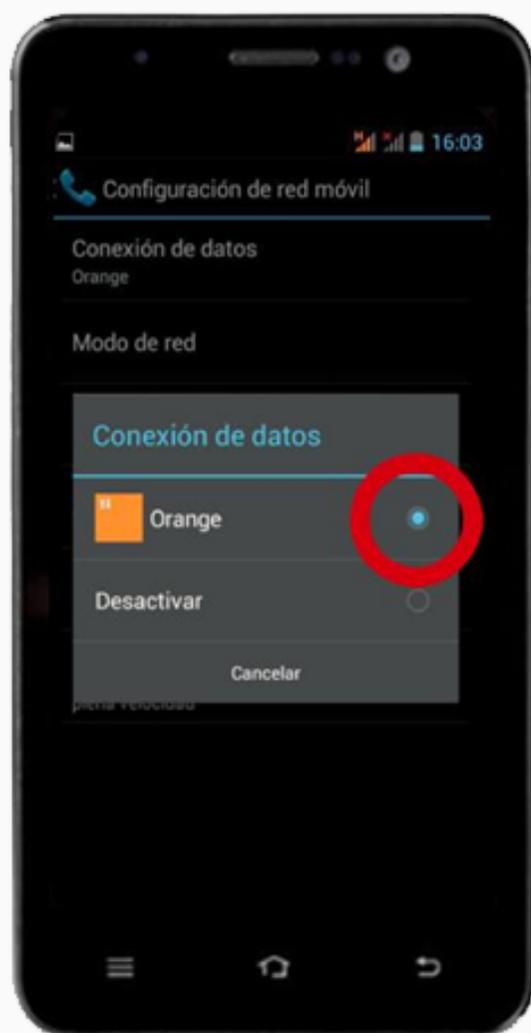

12

Asegúrate de que la conexión de datos queda activada

SIGUIENTE PASO



13

Si el proceso es correcto aparecerá una letra "H" o "E" que indica conectividad 3G.

SIGUIENTE PASO